

CUBE (exterior)



last update 07/01/2015

BEL1046

Cube TR :	code 906.GU.32	max.1X50W QPAR16/GU-GZ10 - 230V~ - CE - IP55 -			
Cube 1L :	code 902.GU.32	max.1X50W QPAR16/GU-GZ10 - 230V~ - CE - IP55 -			
Cube 2L :	code 907.GU.32	max.2X50W QPAR16/GU-GZ10 230V~ - CE - IP55 -			
Cube Bis:	code 904.GU.32	max.2X50W QPAR16/GU-GZ10 230V~ - CE - IP55 -			




BEL LIGHTING srl
 Avenue Ernest Solvay 42
 B-1480 Saintes (Tubize)
 Belgium
 Phone: +32(0)2 3552428
 Fax: +32(0)2 3550396
 e-mail: info@bel-lighting.com
 www.bel-lighting.com

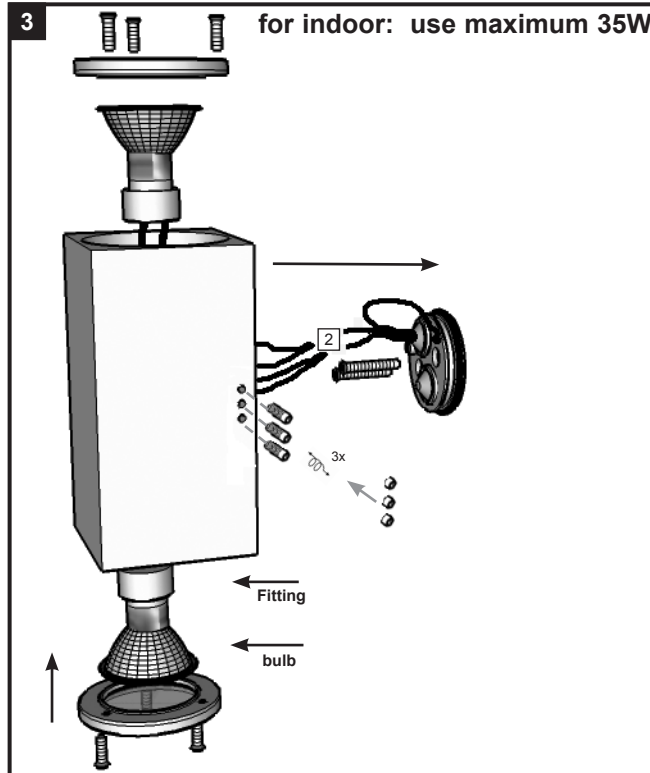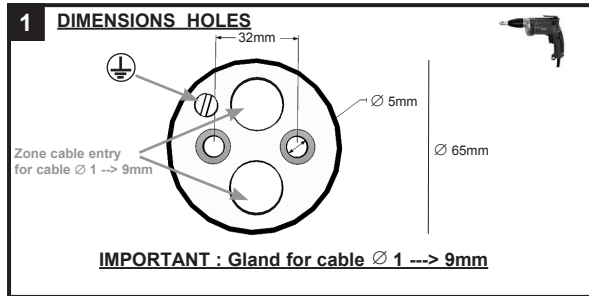


INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

1. FIT THE WALL FIXATION ON THE WALL
2. MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. PLACE THE LUMINARY SWITCH ON
- 4.

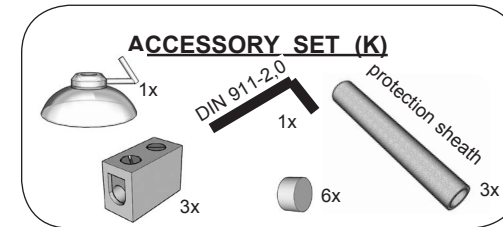


belpasta 1g


- NL Voor een correcte installatie is het verplicht de schroeven te behandelen met belpasta.
- FR Pour une bonne installation, vous devez enduire les parties à visser avec la graisse belpasta ci-jointe.
- EN For a good installation, it is obliged to put the grease belpasta on the screwing part.
- DE Sie müssen die Teile der Leuchte, die geschraubt werden mit dem beigefügten Fett belpasta bestreichen.
- GR Για καλή εγκατάσταση, σας συνιστούμε να βάζετε στα σημεία προς βιδωμα λίγο γρασο belpasta, το οποίο βρίσκεται στην συσκευασία.

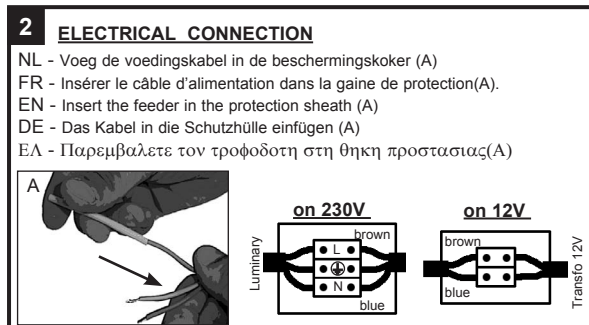


Cube 1L

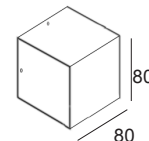



Cube TR

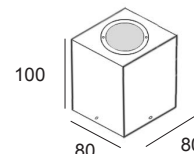

Cube 2L

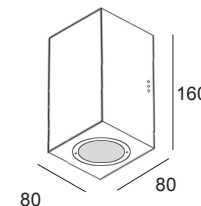

Cube Bis

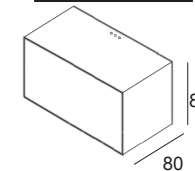

PART

A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B
 Lire attentivement les conditions générales d'utilisation: PART B
 Read attentively the general instructions: PART B
 Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B
 Διαβάστε της γενικές οδηγίες : PART B

WAARSCHUWING
 AVERTISSEMENT
 WARNING
 WARNUNG
 ΠΡΟΣΟΧΗ